はじめてお使いになる方へ

簡単ガイド

このたびは、オリンパス製品をお買い上げ くださいましてありがとうございます。

本紙は、すぐに使いたい方のために 基本操作を説明したガイドです。 手順に沿って進めてください。

詳細なカメラの操作、パソコンとの接続や CD-ROMの取扱いにつきましては付属の 各説明書をご覧ください。

電話等でのご相談窓口 カスタマーサポートセンター

010 0120-084215 携帯電話・PHSからは0426-42-7499 等の都合上、回答までにお時間をいただく 場合がありますので、ご了承ください。

9:30~21:00 営業時間 平日 土・日・祝日 10:00~18:00 (年末年始、システムメンテナンス日を除く)

OLYMPUS

http://www.olympus.co.jp/

当社ホームページにて、製品仕様、パソコンとの 接続、OS対応の状況、Q&Aなどの各種情報をご 提供しております。

箱の中身を確認しましょう以下の付属品は、本紙の説明で使用します。



デジタルカメラ



ストラップ



リチウムイオン電池パック (BLM-1)



の方に回します。



リチウムイオン電池充電器(BCM-1)

4) 電池カバーを閉め、電池カバーロックを €



USBケーブル

IEEE1394ケーブル

カード (コンパクトフラッシュ・マイクロドライブ) は別売です。市販のものをお買い求めください。 この他に、ビデオケーブル、取扱説明書、保証書/ご愛用者登録はがき等が入っています。

カメラの準備をしましょう

カメラを使い始める前に、これらの準備をしてください。


2 ■ ストラップを取り付けます

図のようにストラップを取り付けます。



■電池を充電します


お買い上げ時の電池は十分に充電されていません。ご使用前に 付属の専用充電器(BCM-1)で充電を行ってください。 図のように、充電器の表示(⇒Ⅰ)に電池の先端を合わせて充電器 にセットし、矢印の方向に押し込みます。

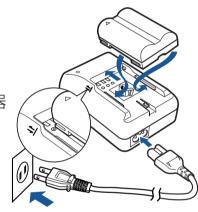


€ 電池を入れる

いることを確認します。

1) パワースイッチが \mathbf{OFF} になって 2) 電池カバーロックを $\mathbf O$ の方に回し、電池 カバーを開けます。

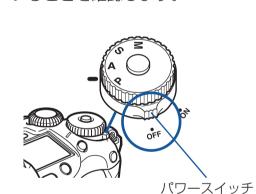

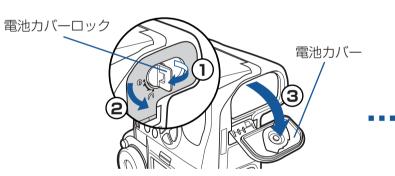

3) 電池の向きを図のようにして入れ




● レンズを取り付けます

- 1) カメラのボディキャップを外します。
- 2) レンズのリアキャップを外します。
- 3) カメラのレンズ合わせマーク(赤印)に レンズの取り付け指標(赤印)を合わせ、 レンズをボディに差し込みます(1)。レン ズをカチッと音がするまで時計回りに回し て、取り付けます②。




┫ カードを入れます

1) カードカバーロックを矢印の方向に回し、 カードカバーを開けます。

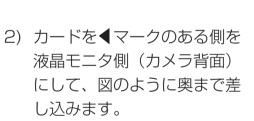

3) カードカバーを閉じます。

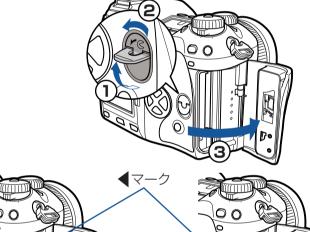

コンパクトフラッシュの場合

マイクロドライブの場合

撮影しましょう

カメラを構えて、シャッターボタンを押してみましょう。

■ 準備します

- 1) レンズキャップをはずします。
- 2) フォーカスモードレバーを Sに合わせます。
- 3) モードダイヤルをPに合わせて、パワースイッ チをONの位置にします。カメラの電源が入り、 撮影ができます。


コントロールパネルに電池残量マークが表示され ます。

: 電池残量は十分にあります : 残量が少なくなりました 表示なし : 残量が完全になくなりました


注意 初めてお使いになる場合は、日付と時刻が設定されてお りません。このままでも使用できますが、日時を設定し ておくと、日時の情報は画像とともに記録されます。 ファイル名も日付の情報をもとに付けられます。詳しく は取扱説明書をご覧ください。

▶ b ■ 撮影します

1) ファインダをのぞきながら、AFフレームを被写体に合わせます。

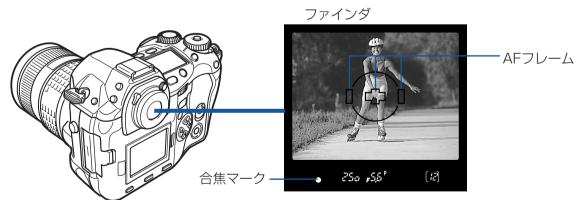


- 2) シャッターボタンを押します。
 - シャッターボタンを軽く押して(半押し)、 ピントを合わせます。ピントが固定され、フ アインダ内の合焦マークが点灯します。
 - ② 半押ししたまま、さらにシャッターボタンを 押し込む(全押し)とシャッターが切れます。 撮影した画像は、カードに保存されます。

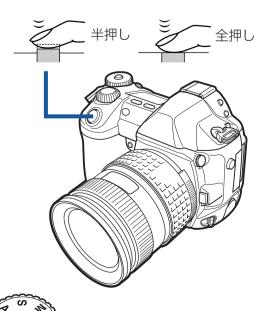

€ 撮影を終えます

1) 電源を切ります。 パワースイッチをOFFの位置に戻すと、 電源が切れます。

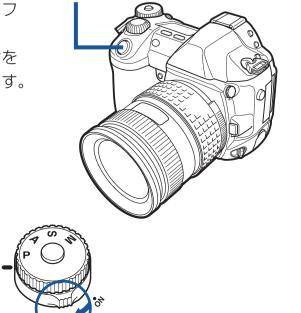


4

撮った画像を確認しましょう

撮った画像をすぐに液晶モニタで確認(再生)することができます。画像再生中でも、シャッターボタンを押せば撮影することができます。

■ 画像を再生します(1コマ再生)

 1) ▶ (再生モード) ボタンを押します。電源が入って いないときは、パワースイッチをONの位置にします。 最後に撮影した画像がカメラの液晶モニタに表示され ます。




2) 他の画像を見るときは、十字ボタンを操作します。



■ 画像を消去するには

不要な画像を消去する方法は2つあります。

- 1コマだけ消去する
- 1) 消去したい画像を再生します。

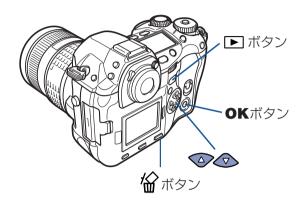

- 2) 😭 (消去) ボタンを押します。
 - [1コマ消去] 画面が表示されます。


注意 消去した画像は、復旧することはできません。



1コマ消去画面

● すべての画像を消去する

 (メニュー)ボタンを押して、メニュー を液晶モニタに表示させます。

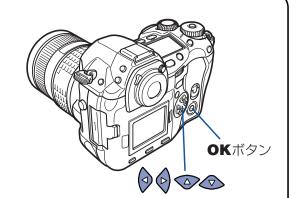



- 3) ◇◆ を押して[カードセットアップ]を選択し、し、を押します。
- 4) ◆ を押して、[全コマ消去]を選択します。 **OK**ボタンを押します。 [全コマ消去] 画面 が表示されます。

全コマ消去を選択


5) 🍑 を押して、[実行]を選択します。**OK**ボ タンを押します。全コマ消去が実行されます

注意 消去した画像は、復旧することはできません。

______全コマ消去画面

■ 電源を切ります

パワースイッチを**OFF**の位置にすると、液晶モニタ が消灯して電源が切れます。

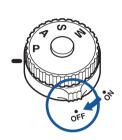


以上で基本的な使い方についての説明が終わりますが、この他に、連続撮影や絞り優先撮影 (A)・シャッター優先撮影(S)・マニュアル撮影(M)などの多彩な撮影が、お楽しみいただけます。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

次の手順では、撮った画像をパソコンで見るための接続について説明します。

5

パソコンに接続しましょう

カメラとパソコンを接続すると、カード内の画像をパソコンに保存することができます。このカメラはパソコンとの接続に、USBケーブルかIEEE1394(FireWire)ケーブルを選択できます。また、カメラのメニュー項目である、[PCモード]をあらかじめ[ストレージ]に設定しておいてください。設定を変更していなければ、[ストレージ]になっています。

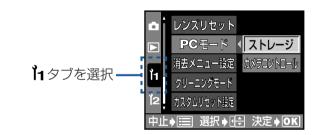

■ Windows98/98SE を使用している方で、USBケーブルで接続する場合、 USBドライバのインストールが必要です


注意 Windows 98/98SE以外の方は、手順bからお読みください。

- 1) 付属のCD-ROMをパソコンにセットします。
- 2) メニューが表示されます。
- 3) 画面のメニューから [USBドライバのインストール] を選びます。
- 4) 画面の [USBドライバインストール] を選んで次へ進んでください。

詳しくは、取扱説明書をご参照ください。

▶ パソコンに接続します

1) カメラのパワースイッチが**OFF**になっていることを 確認してください。



注意 パソコンとの接続中に電池容量がなくならないように、あらかじめ、電池を十分に充電してください。なおパソコンとの通信が長時間になる場合は、別売のACアダプタ(AC-1)のご利用をお薦めします。

2) パソコンの端子にケーブルを差し込みます。




プラグ
IEEE1394(FireWire)ポート

USBの場合

IEEE1394の場合

3) カメラの端子にケーブルを差し込みます。

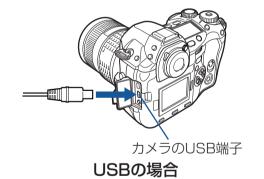



IEEE1394の場合

注意 USBケーブルとIEEE1394ケーブルを、2本同時にカメラに接続しないでください。

4) パワースイッチを**ON**の位置にすると、パソコンとの通信が始まります。

C ■ パソコン画面上に新たにアイコンが現れます

詳しくは、取扱説明書をご参照ください。パソコン上で、カメラの認識状態の確認、 および、カメラの画像をパソコンへ保存する方法を説明しています。

d ■ OLYMPUS Viewerを使うと画像の編集ができます

付属のCD-ROM をパソコンへセットすると、画像管理編集ソフト「OLYMPUS Viewer」がインストールできます。また、付属にCD-ROMに収録されている OLYMPUS Studio (体験版)を使うとパソコンでカメラをコントロールすることができます。